



FDD

Disponible más información de
ensamble y uso de este producto en:
es.ironmax.mx/support

MANUAL DE ENSAMBLE Y USO

BICICLETAS RODADA 24/26/29"

Este manual contiene información importante para el ensamblaje y uso de su nueva bicicleta, así como las recomendaciones y advertencias de seguridad para el conductor. Consérvelo para futuras referencias.

Póliza de Garantía

MARCA: IRONMAX

PRODUCTO: BICICLETA RODADA 24/26/29"

FECHA DE COMPRA:

COMERCIALIZADOR:
COPPEL S.A. DE C.V.
REPÚBLICA PTE. 2855
RECURSOS HIDRÁULICOS
CULIACÁN ROSALES
CULIACÁN, SINALOA 80105
R.F.C. COP-920428-Q20
01-800-220-7735
informacion@int.coppel.com

Coppel S.A. de C.V. extiende la presente garantía de un año a favor de los consumidores respecto a este artículo.

Condiciones:

- Para hacer efectiva la garantía con respecto de cualquier reparación del artículo, es necesario presentar el artículo acompañado de la nota o factura correspondiente en cualquier Tienda Coppel ubicada en la República Mexicana o en la dirección del comercializador.
- La presente póliza de garantía compromete a Coppel S.A. de C.V. a amparar todas las piezas y componentes del producto, incluyendo la mano de obra, así como la reparación de productos con un defecto de fábrica a través de sus propios talleres de servicio y gastos de transportación sin costo adicional.
- Coppel cuenta con establecimientos en toda la República Mexicana (cualquier tienda Coppel ubicada en la República Mexicana y/o dirección del comercializador) donde además el consumidor podrá obtener partes, componentes, consumibles y accesorios.

La garantía no se hará efectiva en los siguientes casos:

- Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
- Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se le acompaña.
- Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el fabricante nacional, importador o comercializador responsable respectivo.

Coppel S.A. de C.V. se reserva el derecho a realizar un cobro por uso del o los artículos, en caso de realizarse una devolución durante el periodo de garantía del producto, cuando el producto este en buenas condiciones y en perfecto funcionamiento.

El cobro por uso de los artículos se calculará considerando el tiempo transcurrido entre la fecha en que se adquirió el artículo y la fecha en la que se aplique la garantía.

REGLAS PARA EL MANEJO SEGURO DE SU BICICLETA

1. Antes de utilizar su bicicleta IronMax® inspeccione el equipo, ya que todo debe funcionar correctamente. Sustituya el equipo faltante o averiado. Utilice de preferencia accesorios o refacciones que correspondan al modelo de su bicicleta IronMax®. Es indispensable revisar los frenos antes de iniciar el recorrido.
2. Debe cerciorarse que su bicicleta IronMax® tenga el equipo necesario según las Leyes, Reglamentos o Normas locales. En muchas zonas o regiones se requiere la instalación de un timbre, una bocina, luces y reflectores adicionales a la bicicleta y el uso de un casco. También es probable que se exija la inspección y el registro de la misma. Usted puede obtener la información sobre estas disposiciones con su policía local.
3. Empezar a andar en su bicicleta IronMax® cuidadosamente y lentamente, de preferencia, en un área grande y abierta. Aprenda a dirigirla, operar los frenos y doblar correctamente.
4. El derecho de paso siempre pertenece a los peatones. Aprenda las reglas de las calles y siga todas las señalizaciones. Cuando se acerque a una esquina, disminuya la velocidad y mire en todas las direcciones para asegurarse de que el camino esté libre de peligro. Siempre dé la señal con la mano, según sea el caso, para dar vuelta, reducir la velocidad o parar. Esté listo para pararse siempre que se acerque a una esquina o cruce. Siempre tenga presente que se necesita una mayor distancia para detenerse o cambiar de dirección en calles mojadas. NUNCA se remolque de un vehículo en marcha.
5. El equipo que protege a la bicicleta IronMax® y al ciclista es una parte importante de la seguridad. Algunos ejemplos son: buenos frenos, luces y reflectores. Es recomendable utilizar siempre caso para mayor protección. La ropa debe ser de color claro y ajustada al cuerpo para que no se enrede en la cadena, cambios u otras partes que se mueven. Utilice zapatos que mantengan su contacto con los pedales. No lleve sandalias, ni trate de usar la bicicleta cuando esté descalzo.
6. Otras reglas para el manejo prudente de su bicicleta IronMax® son las siguientes:
 - Siempre mantenga las manos en el manubrio. Observe el camino y el tráfico circundante.
 - Esté siempre preparado para detenerse y prevenir un accidente.
 - Cuando se acerque a un vehículo que se ha parado tenga cuidado con la puerta que puede abrirse. También cuando un vehículo se incorpore a la vía por donde usted viene transitando. Cerciórese de que el conductor ya lo haya visto para evitar una colisión.
7. Debido a la disminución de la visibilidad que ocurre al atardecer o por la noche, es recomendable no utilizar su bicicleta durante esas horas. Ponga una luz blanca en la parte delantera y una luz roja en la parte trasera de la bicicleta. Las luces ayudan a que usted vea y a que otros lo vean a usted.
8. Asegúrese que todos los reflectores estén limpios, visibles y correctamente ensamblados. Adicionalmente se puede adquirir una bandera para su bicicleta, una cinta reflectora, luces y reflectores adicionales que hace a la bicicleta y a usted más visibles. Tenga mucho cuidado si es necesario conducir la bicicleta de noche porque hay más riesgos de un accidente por colisión o atropellamiento.
9. Se debe conducir la bicicleta en la misma dirección de los vehículos y, de preferencia, del lado derecho de la carretera.

SIEMPRE USE CASCO. PUEDE SALVARLE LA VIDA

10. Cuando circule en su bicicleta IronMax® junto con otros ciclistas, deben circular una tras otra del lado derecho de la carretera. Mantenga una distancia prudente entre usted y el próximo ciclista.
 11. La bicicleta se fabrica para ser usada por una sola persona. No lleve pasajeros. Si es necesario llevar a un niño, sujete un asiento especial para niños en la parte trasera de la bicicleta. Utilice una banda para asegurar al niño quien forzosamente debe llevar caso de bicicleta aprobado por una organización oficial.
 12. Si la bicicleta es utilizada por niños, asegúrese que estas reglas han sido comprendidas en su totalidad. Un adulto siempre debe supervisar cuando el niño la esté usando.
-

VERIFICACIÓN ANTES DE USARSE:

() VERIFIQUE LOS FRENS.

- Asegúrese que los frenos funcionan correctamente. Cuando se accionan los frenos, la rueda no debe girar.

() INSPECCIONE LA DIRECCIÓN.

- Inspeccione la tijera delantera para ver si hay juego excesivo con el telescopio del cuadro.
- Reemplace una tijera delantera torcida, no trate de repararla o enderezarla.
- Reemplace cualquier parte dañada o gastada.

() REVISE LAS LLANTAS.

- Asegúrese que se han montado las ruedas correctamente y que las llantas tengan la cantidad correcta de presión.
- Las llantas no deben estar torcidas y deben estar libres de aceite, cera y humedad excesiva.

() VERIFIQUE EL ASIENTO Y EL POSTE DE ASIENTO.

- Verifique la ubicación correcta del asiento y que el poste de asiento suba y baje.
- Verifique la marca mínima de inserción del poste de asiento y apriete la tuerca que lo sujeta firmemente.

() VERIFIQUE LA CADENA, LA PALANCA Y LA MULTIPLICACIÓN O DISCO DENTADO.

- Verifique que las palancas se mueven libremente.
- Apriete o afloje los rodamientos de la palanca.

() VERIFIQUE LOS PEDALES.

- Verifique la rotación libre de los pedales en sus respectivos ejes.
- Asegúrese que están roscados correctamente en la palanca y apretados.
- **¡Cuidado! Asegúrese de poner los pedales en su lado correcto.**

() VERIFIQUE EL CUADRO.

- Verifique los tubos del cuadro para cualquier indicación de torceduras y/o roturas.
 - Inspeccione todas las conexiones soldadas para una indicación de roturas o rebabas de metal.
 - Verifique la correcta alineación del cuadro en relación con las ruedas, multiplicación, pedales, cadena y desviadores.
-

En México importado por: IMPORTACOP S.A. de CV.

Pedro Infante 2580-10, Los Álamos, Culiacán Rosales, Culiacán Sinaloa, C.P. 80100 México


En Argentina importado por: COPPEL S.A.

Santiago del Estero 1571, Tigre (CP 1648), Buenos Aires, Argentina. CUIT: 30-71041150-2

ENSAMBLE BICICLETAS RODADA 24/26/29"


ENSAMBLE DEL POSTE DE ASIENTO

1. Coloque la palanca de la abrazadera del poste de asiento en la posición de abierta.
2. Inserte el poste de asiento. Debe tener una inserción mínima de 10 cm dentro del cuadro.
3. Coloque la palanca de la abrazadera del poste de asiento en la posición de cerrada. Debe sentirse que al cerrar la palanca se hace un poco de esfuerzo. Si no es así, gire la tuerca de ajuste en el sentido de las manecillas del reloj. Si la palanca se cierra con mucho esfuerzo, gire la tuerca de ajuste en el sentido de las manecillas del reloj.

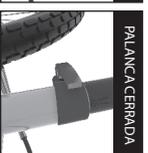

ENSAMBLE DE LOS PEDALES

1. Coloque el eje del pedal derecho en la palanca derecha, ambos marcados con una R.
2. Gire el eje del pedal en el sentido de las manecillas del reloj, manteniendo alineado el eje del pedal mientras lo gira, para evitar que la cuerda se dañe.
3. Apriete el eje del pedal firmemente.
4. Coloque el eje del pedal izquierdo en la palanca izquierda, ambos marcados con una L.
5. Gire el eje del pedal en el sentido contrario a las manecillas del reloj, manteniendo alineado el eje del pedal mientras lo gira para evitar que la cuerda se dañe.
6. Apriete el eje del pedal firmemente.

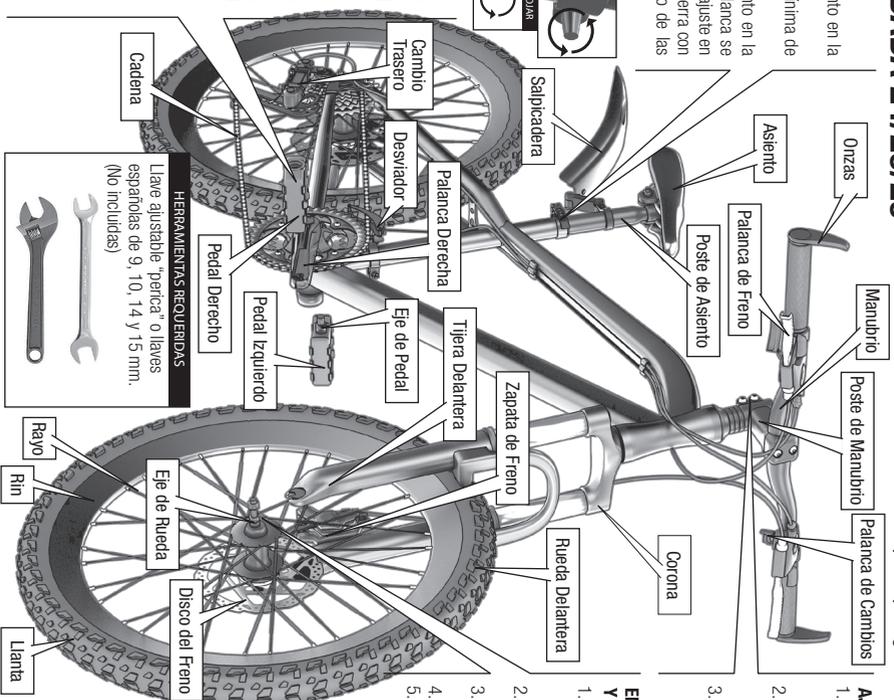

HERRAMIENTAS REQUERIDAS

Llave ajustable "perca" o llaves españolas de 9, 10, 14 y 15 mm. (No incluidas)



Las partes de cada bicicleta pueden variar dependiendo del modelo, por lo que algún ensamble pueden no ser necesario realizarlo.

AJUSTE DEL MANUBRIO

1. Ajuste los tornillos del poste del manubrio, girándolos en el sentido contrario a las manecillas del reloj.
2. Alinee el manubrio a la rueda delantera, asegurándose que el manubrio quede en posición de 90° con respecto a la rueda.
3. Apriete firmemente los tornillos del poste de manubrio en el sentido de las manecillas del reloj.

ENSAMBLE DE LA RUEDA DELANTERA Y FRENO DE DISCO

1. Ajuste las tuercas localizadas en el eje de la rueda delantera, girándolos en el sentido contrario a las manecillas del reloj.
2. Inserte el eje de la rueda en las puntas de la tijera delantera.
3. El disco del freno debe insertarse entre las zapatas del freno.
4. Alinee la llanta al centro de la tijera.
5. Apriete firmemente las tuercas en el sentido de las manecillas del reloj.

