

Modelo No.

IM1009

ES

3+ AÑOS

BUGATTI DIVO //

MANUAL DE USUARIO

Por favor, lea completamente este manual antes de comenzar el ensamblaje. Guarde este manual para futuras referencias.



ADVERTENCIA

PELIGRO DE ASFIXIA: Contiene piezas pequeñas. No apto para niños menores de 3 años.



ADVERTENCIA

El juguete debe ser ensamblado por un adulto antes de usarlo.



PRECAUCIÓN

Los tornillos contienen puntas afiladas y bordes afilados potencialmente peligrosos. Requiere ser montado por un adulto.



PRECAUCIÓN

Para reducir el riesgo de lesiones, se requiere la supervisión de un adulto. Nunca lo use en carreteras, cerca de vehículos de motor, en pendientes o escalones empinados, piscinas u otras masas de agua. Siempre use zapatos y nunca permita más de un pasajero.

El logotipo de Bugatti y la marca denominativa de Bugatti son marcas comerciales de Bugatti International S.A. y se usan bajo licencia de Jiaxing Harley Baby Car Co., Ltd

Especificaciones

Gracias por elegir este montable eléctrico.

Para asegurarle a usted y a su conductor un paseo seguro le pedimos leer este manual cuidadosamente, antes de usar este producto y guardarlo para futuras referencias. Este manual le explicará paso a paso la correcta operación e instalación de su montable.

2

ESPECIFICACIONES:

Descripción	Cant	Especificación
Batería recargable: (incluida)	1	12 V $\equiv$ 7 Ah
Baterías control remoto: (no incluidas)	2	Tipo AAA 1.5 V $\equiv$ 3 Vcc
Adaptador CA/CC (Cargador) 	1	Entrada: 120 V~ 60 Hz Salida: 12 V $\equiv$ 1000 mA
Motor	2	35 W

Edad recomendada: 3 años en adelante

Peso máximo de carga: 30 Kg.

Velocidad alta: Máximo 8 Km/h

Velocidad baja: Máximo 4 Km/h

Tamaño del producto armado: 128 x 72 x 47 cm

Tiempo de carga: Antes de usarlo por primera vez: 12 horas.
Cargas posteriores: 8 a 10 horas

País de origen: China


En México importado por: IMPORTACOP S.A. de CV.

Pedro Infante 2580-10, Los Álamos, Culiacán Rosales, Culiacán Sinaloa, C.P. 80100 México

En Argentina importado por: COPPEL S.A.

Santiago del Estero 1571, Tigre (CP 1648), Buenos Aires, Argentina. CUIT: 30-71041150-2

Diagrama de partes

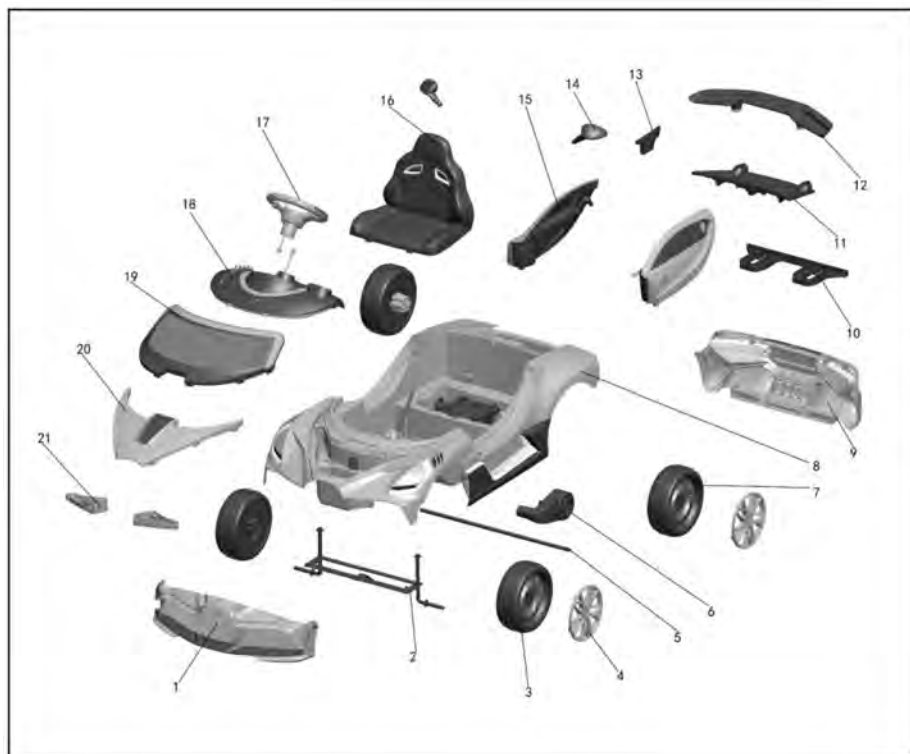

Nota: Algunas partes que se muestran van ensambladas a ambos lados del vehículo.

No. de parte	Cant.	No. de parte	Cant.	No. de parte	Cant.
1. Defensa delantera	1	8. Cuerpo del vehículo	1	15. Puerta	2
2. Montaje frontal	1	9. Defensa trasera	1	16. Asiento	1
3. Llantas delanteras	2	10. Soporte de defensa trasera	1	17. Volante	1
4. Rines de llanta	4	11. Cubierta de la cajuela	1	18. Tablero	1
5. Eje trasero	1	12. Alerón	1	19. Parabrisas	1
6. Motores	2	13. Aleta Trasera	1	20. Capó	1
7. Llantas traseras	2	14. Espejo lateral	2	21. Soporte de defensa delantero	1

Importante

Debe cargar la batería durante 12 horas antes de usar su vehículo por primera vez.

Recuerde...

- ✓ Cargue la batería inmediatamente después de cada uso.
- ✓ Cargue la batería al menos una vez al mes durante el almacenamiento, incluso si el vehículo no se ha utilizado.

La batería se dañará permanentemente y anulará su garantía si no sigue las instrucciones. Consulte la sección “Cuidado de la batería” en este manual para obtener más información.

4

Información Importante

- Su nuevo vehículo requiere ser ensamblado por un adulto. Por favor, tómese al menos 30 minutos para el montaje.
- Debe cargar la batería durante 12 horas antes de usar su vehículo por primera vez. Recomendamos que comience a cargar la batería antes de comenzar el ensamblaje. Consulte la sección “Carga de la batería” a partir de la página 6 para obtener instrucciones detalladas.
- Lea este manual detenidamente para obtener información importante sobre seguridad e instrucciones de funcionamiento antes de utilizar el vehículo. Guarde estas instrucciones para futuras referencias.
- Este vehículo no debe utilizarse sobre césped.
- Este vehículo está diseñado para ser usado en superficies como concreto, asfalto y sobre superficies duras y en terrenos nivelados.
- Este vehículo está diseñado para ser usado por niños de 3 años en adelante.
- Enseñe a los niños el funcionamiento y las reglas de manejo seguro antes conducir el vehículo por primera vez:
 - Sentarse siempre en el asiento.
 - Utilizar siempre zapatos cuando conduzca el vehículo.
 - Solo puede usarse con un pasajero a la vez.
 - No colocar las manos, pies o cualquier otra parte del cuerpo, ropa u otros artículos cerca de las partes móviles mientras el vehículo está en funcionamiento.
 - No permitir que otros niños se acerquen al automóvil mientras conduce.
- Use este vehículo sólo al aire libre. La mayoría de los pisos en interiores pueden dañarse si se conduce este vehículo dentro de la casa.
- Para evitar dañar los motores y engranajes, no remolque nada detrás del vehículo ni lo sobrecargue. No exceda su capacidad máxima de peso de 30 kg.

Precaución

Para prevenir lesiones graves

- Se requiere supervisión de un adulto, mientras se usa este vehículo. No deje a los niños desatendidos.
- Este paquete contiene piezas pequeñas. Mantenga alejados a los niños hasta que esté ensamblado el juguete.
- Inspeccione el producto regularmente por desgaste, piezas sueltas o ajuste según sea necesario. Deje de usarlo si existen condiciones anormales como grietas o roturas.
- Revise todas las cubiertas regularmente para asegurarse de que están en su lugar.
- Si el vehículo se vuelca, las baterías pueden soltarse y lesionar a un niño. Ensamble correctamente la tapa de la batería.
- No se recomienda el uso en exteriores si la temperatura está por debajo de los -18 °C.
- En condiciones de frío extremo, los materiales plásticos pueden perder resistencia, volverse frágiles y agrietarse con el impacto. Almacene el vehículo en un lugar cálido y protegido.
- No opere el vehículo si está lloviendo. Manténgalo en un área seca cuando no está en uso.
- Desconecte la fuente de alimentación de la batería cuando el vehículo no esté en uso para evitar que los niños conduzcan el automóvil sin la supervisión de un adulto.
- Siempre asegúrese de que el asiento está bien ensamblado.
- El cargador y la batería no son juguetes y deben examinarse periódicamente para detectar daños en el cable, el enchufe, la carcasa y otras partes. En caso de daños, no debe usarse el vehículo hasta que se reemplace la pieza dañada.
- Nunca modifique el sistema eléctrico. El uso de una batería o cargador de tipo incorrecto puede provocar un incendio o una explosión.
- El compartimento de la batería y el área debajo del asiento no son áreas de almacenamiento. Almacenar otros artículos en estos lugares puede ocasionar incendio. No almacene ningún artículo en el compartimento del motor.

Reglas de manejo seguro

ES MUY IMPORTANTE LA SUPERVISIÓN DE UN ADULTO. ASEGÚRESE DE QUE LOS NIÑOS CONOCEN Y SIGAN ESTAS REGLAS PARA UNA CONDUCCIÓN SEGURA:

- Delimite su uso en áreas seguras para conducir:
 - Lejos de piscinas, ríos, charcos, lagunas y de cualquier cuerpo de agua, para evitar ahogamientos.
 - En terrenos nivelados para evitar vuelcos y movimientos descendentes involuntarios.
 - Lejos de escalones, colinas, entradas, caminos y callejones.
- Aprenda y enseñe al niño sobre la seguridad: Aunque la mayoría de los niños pueden dominar las habilidades físicas de manejo para controlar los vehículos, no tienen las habilidades maduras de juicio. Nunca permita que un niño conduzca en ningún momento sin la supervisión de un adulto, y tómese el tiempo para evaluar cuidadosamente las habilidades del niño para operar el vehículo de manera segura. Los niños no siempre pueden reconocer los peligros incluso después de instruirlos. Enseñe las reglas de seguridad apropiadas antes de permitir que un niño opere un vehículo y recuerde que NO HAY SUBSTITUTO SEGURO A LA SUPERVISIÓN DIRECTA DE UN ADULTO.

Reglas de conducción:

- Siempre utilizar el vehículo sentado y siempre usar zapatos.
- Máximo un pasajero a la vez.
- No operar en la calle o cerca de vehículos en movimiento.
- No operar cerca de cuerpos de agua, obstrucciones o caídas.
- No opere sobre arena, tierra o grava.
- No opere en la oscuridad. Obstáculos inesperados pueden causar un accidente.
- No opere en pendientes pronunciadas.
- No opere el vehículo cerca de vapores de líquidos inflamables podría causar una explosión o un incendio.
- No coloque nada cerca de las piezas móviles como motores, engranajes o ruedas. Las partes giratorias pueden enganchar el cabello, los dedos, etc., lo que puede causar lesiones graves.

Precauciones de la batería

PELIGRO DE ELECTRICIDAD

ADVERTENCIA

- Si el vehículo se vuelca, las baterías pueden soltarse y lesionar a un niño. Coloque siempre la tapa de la batería.
- PREVENGA EL FUEGO
 - Nunca modifique el sistema eléctrico. Las alteraciones pueden arruinar el sistema eléctrico y provocar un incendio ocasionando lesiones graves.
 - El uso de una batería o de un cargador incorrecto podría provocar incendio o explosión que ocasionaría lesiones graves.
- La batería debe ser manejada solo por adultos. Es pesada y contiene ácido sulfúrico (electrolito). Dejar caer la batería podría provocar lesiones graves.
- Nunca permita que los niños carguen la batería. La carga de la batería debe ser realizada solo por adultos. Un niño podría resultar herido por la electricidad involucrada en la carga de la batería.
- Nunca levante ni transporte la batería por los cables o el conector. Esto puede dañar la batería y posiblemente provocar un incendio ocasionando lesiones graves. Levante y transporte la batería solo por el estuche.
- Lea las instrucciones de seguridad en la batería.
- Examine la batería, el cargador y sus conectores en busca de desgaste o daños excesivos cada vez que cargue la batería. Si se detecta daño o desgaste excesivo, no la cargue hasta que la parte desgastada o dañada sea reemplazada.

PRECAUCIÓN

Sólo use el cargador en lugares secos.


Sobre fusibles térmicos

Su batería de 12 voltios está equipada con un fusible térmico incorporado. El fusible térmico es un dispositivo de seguridad de restablecimiento automático que se dispara automáticamente y detiene el funcionamiento del vehículo si éste se sobrecarga o si las condiciones de conducción son demasiado severas. Una vez que se ha disparado el fusible, se reiniciará automáticamente después de aproximadamente 10 segundos y permitirá que el vehículo reanude con sus operaciones normales. Para evitar paradas automáticas repetidas, no sobrecargue el vehículo excediendo la capacidad máxima de peso de 30 Kg ni remolcando nada detrás del vehículo. Evite condiciones de manejo severas, como subir pendientes muy pronunciadas o chocar con objetos fijos, lo que puede hacer que las ruedas dejen de girar mientras aún se suministra energía a los motores.

Notas importantes

- Su nueva batería debe cargarse durante al menos 12 horas antes de usar su vehículo por primera vez.
- No necesita retirar la batería de su vehículo para recargarla.
- La batería debe estar en posición vertical mientras se carga.
- El cargador no es un juguete.
- No haga cortocircuito con la batería.
- Antes de cargar la batería, examine su carcasa en busca de grietas y otros daños que puedan causar fugas de ácido sulfúrico (electrolito) durante el proceso de carga. Si se detectan daños, no cargue la batería ni la use en su vehículo. El ácido de la batería es muy corrosivo y puede causar graves daños a las superficies con las que entra en contacto.
- Si su batería es vieja y no acepta carga, no la deje en el vehículo. Siempre retire una batería agotada.
- Las baterías no recargables no deben recargarse.
- Las baterías recargables solo se deben cargar bajo la supervisión de un adulto.
- Solo se deben usar baterías del mismo tipo o equivalente, según lo recomendado.
- Las baterías se deben colocar con la polaridad correcta.
- Los terminales de alimentación no deben hacer cortocircuito.

Carga de la batería

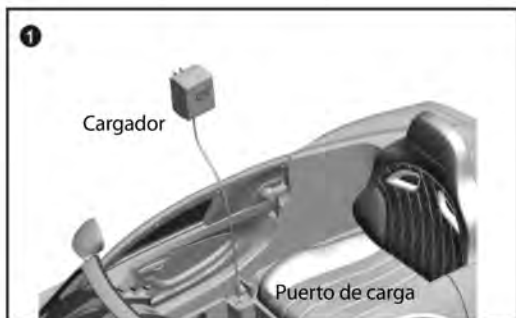

⚠ PRECAUCIÓN

- Las baterías no recargables no deben intentar cargarse.
- Asegúrese de que el conector del cargador coincida con el conector de la batería.
- Asegúrese de que la marca, el voltaje y la frecuencia del cargador estén de acuerdo con la toma de corriente.
- Las baterías se deben colocar con la polaridad correcta (+ ó -).
- Los terminales de alimentación no deben hacer cortocircuito.

7


Carga la batería:

La primera carga debe ser de 12 horas.

Antes de utilizar por primera vez el vehículo, enchufe la terminal del cable al conector de la batería (ubicado en el compartimento de la batería recargable).

Para cargar la batería:

1. Abra la tapa del puerto o terminal de carga (ubicado cerca del asiento).
2. Enchufe la terminal del cargador en el puerto o terminal de carga.
3. Enchufe el cargador a un tomacorriente de pared estándar de 120/240 V. Nota: El cargador puede calentarse durante la carga. Esto es normal y no es motivo de preocupación. Si el cargador se enchufa a un supresor de picos o multicontacto, asegúrese que éste está encendido o en la posición de "ON".
4. La batería debe estar en posición vertical, mientras es cargada.
5. La carga de la batería antes del primer uso debe ser al menos de 12 horas.
6. La carga de la batería después de cada uso debe ser al menos de 8-10 horas.
7. No cargue la batería más de 24 horas.
8. Una vez que la batería está cargada, desenchufe primero el cargador de la pared y luego la terminal del cargador enchufada en el vehículo.

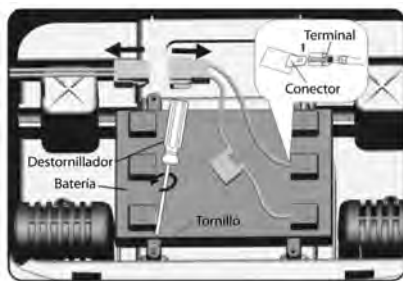

Cambio de batería:

1. Retire el tornillo en la parte posterior del asiento y levántelo.
2. Desconecte las terminales de los conectores de la batería.
3. Retire los cuatro tornillos a los lados de la batería.
4. Retire con cuidado la batería del compartimento.


Cuidado y eliminación de la batería

Cuidados

8

- Si se produce una fuga de la batería, evite el contacto con el ácido con fugas y coloque la batería dañada en una bolsa sellada de plástico.
- Si el ácido entra en contacto con la piel o los ojos, enjuague con agua fría durante al menos 15 minutos y llame a un médico de inmediato.
- Si el ácido se ingiere, inmediatamente dé agua, leche de magnesia o claras de huevo. Nunca administre eméticos ni induzca el vómito. Llame a un médico de inmediato.
- Nunca cargue la batería más de 24 horas. La sobrecarga o baja carga de la batería puede acortar su vida útil y disminuir el tiempo de funcionamiento del vehículo.
- Cargue la batería después de cada uso, independientemente de cuánto tiempo se haya usado el vehículo.
- La batería debe estar en posición vertical mientras se carga.
- No permita que la batería se agote por completo antes de cargarla.
- Cargue la batería antes de guardar el vehículo.
- Cargue la batería al menos una vez al mes, incluso si el vehículo no se ha utilizado.
- Dejar la batería descargada la arruinará.
- Si el vehículo se almacenará durante más de dos meses, asegúrese de desconectar el conector de la terminal de la batería.
- No almacene la batería a temperaturas superiores a 24° C o inferiores a -23 ° C.
- Evite que la batería se mueva libremente dentro de su compartimiento. Asegúrese de que todos los tornillos de la tapa de la batería estén apretados.
- Examine la batería, el cargador y su conector en busca de desgaste o daños excesivos cada vez que cargue la batería. Si se detectan daños, no los use hasta que haya reemplazado la parte desgastada o dañada.
- Recuerde retirar la batería agotada (que ya no carga) del vehículo.
- Las fugas y la corrosión de la batería pueden dañar el vehículo.

Disposición



- Su batería es una batería sellada de plomo y ácido. Debe reciclarse o eliminarse de manera ambientalmente racional.
- Nunca deseche la batería en la basura doméstica normal. La ley prohíbe la incineración, el relleno sanitario o la mezcla de baterías selladas de plomo-ácido con basura doméstica en la mayoría de las áreas.
- Deseche las baterías agotadas de manera adecuada. Nunca las queme ni las entierre.
- No arroje una batería de plomo-ácido al fuego. La batería puede explotar o tener fugas.

PARA PROLONGAR LA VIDA DE LA BATERÍA, DEBE RECARGAR LA BATERÍA DESPUÉS DE CADA USO. TAMBIÉN DEBE CARGAR SU BATERÍA SI NO SE HA USADO DURANTE 30 DÍAS O MÁS.

Lista de partes

Identifique todas las piezas antes del ensamblaje y para asegurarse de que no se descarten piezas, guarde todo el material del empaque hasta que complete el ensamblado.

Las partes metálicas han sido recubiertas con lubricante para protección durante el envío. Limpie todas las partes metálicas con una toalla de papel para eliminar cualquier exceso de lubricante.

9



Cuerpo del vehículo x1



Volante x1



Espejos laterales x2 (L/R)



Llanta delantera x2



Llanta trasera x2



Rin de llanta x4



Asiento x1



Parabrisas x1



Tornillos x9
(Ø4 x 12mm)



Tornillos x1
(Ø5 x 38mm)

Para las llantas:



Arandela x6
Ø (12 x 1.5mm)



Pin x 4



Tuerca x1
(5mm)



Cargador x1




Manual x1

Ensamblaje

PRECAUCIÓN

Los niños pueden sufrir daños por piezas pequeñas, bordes afilados y puntos afilados por el vehículo sin ensamblar, o por elementos eléctricos. Se debe tener cuidado al desempacar y ensamblar el vehículo. Los niños no deben manipular piezas, ni ayudar en el montaje del vehículo.


10

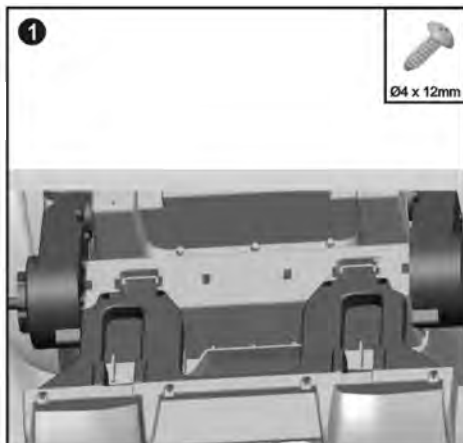


1. Inserte el soporte de la defensa trasera debajo del cuerpo del vehículo y fíjelo con 9 tornillos $\varnothing 4 \times 12\text{mm}$.




2. Para el eje delantero, ensamble las partes en secuencia: inserte una arandela en el eje delantero, la rueda delantera y otra arandela. Después, inserte un pin en el orificio del eje delantero y póngalo en forma de "M" con unas pinzas. Ensamble el rin. Repita lo mismo para el otro lado.

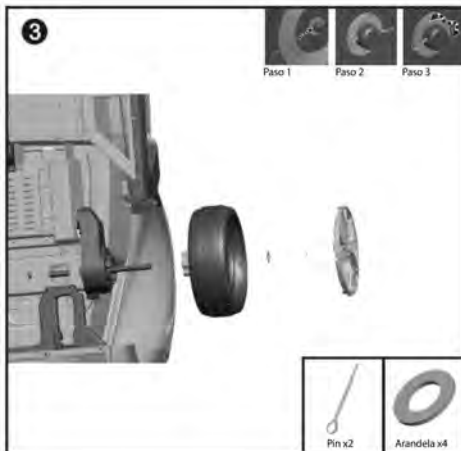


3. Para el eje trasero, ensamble las partes en secuencia: inserte una arandela en el eje trasero, la rueda trasera y otra arandela. Después, inserte un pin en el orificio del eje delantero y póngalo en forma de "M" con unas pinzas alicate. Ensamble el rin. Repita lo mismo para el otro lado.

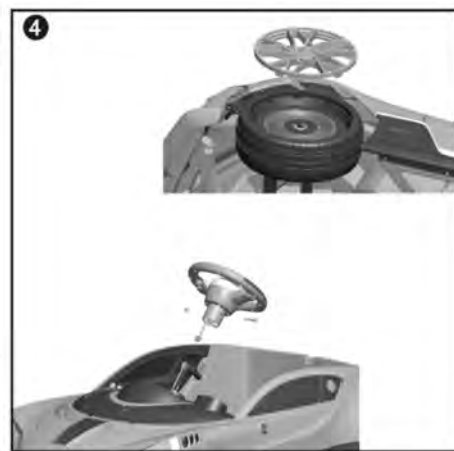


4. Conecte las terminales de los cables que se localizan en el volante y en el eje de dirección. Inserte el volante en el eje de dirección y fíjelo con un tornillo y una tuerca.

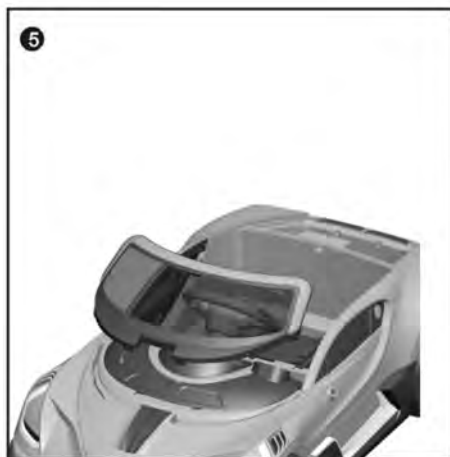

5. Inserte los clips del parabrisas en las ranuras del cuerpo del vehículo. Empuje el parabrisas para que encaje en su lugar. Asegúrese de que se ajuste de forma segura.

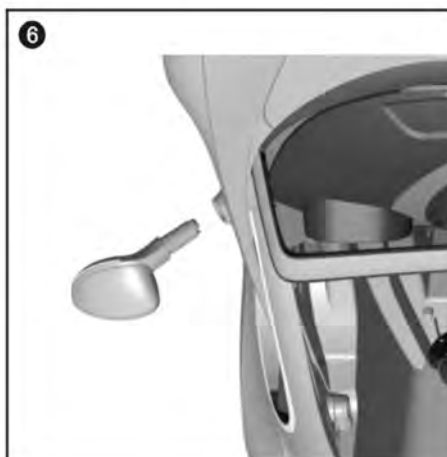

6. Inserte el espejo lateral hasta que escuche un “clic”. Siga el mismo procedimiento para el espejo del otro lado.

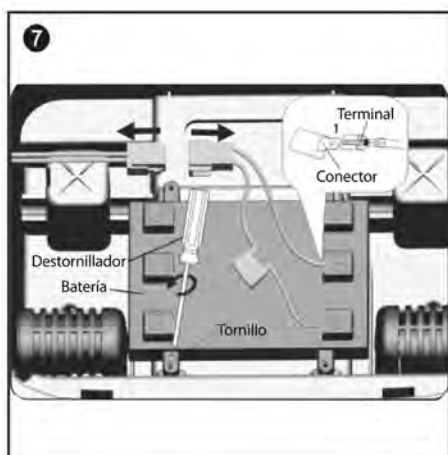

7. Enchufe los conectores de alimentación como se muestra en la imagen.



8. Fije el asiento con un tornillo Ø4x12mm.

Operación del vehículo

12

Interruptor de alimentación

Botón de encendido y apagado.

Adelante

Empuje la palanca de cambios hacia arriba y presione el acelerador lentamente.

Reversa

Empuje la palanca de cambios hacia abajo y presione el acelerador lentamente.

Baja velocidad

El vehículo ha sido preconfigurado para operar a baja velocidad (4 km/h máximo). Asegúrese de que su hija(o) haya dominado las habilidades y comprenda las reglas de conducción segura.

Alta velocidad

El vehículo ha sido preconfigurado para operar a alta velocidad (8 km/h máximo). Asegúrese de que su niño haya dominado las habilidades y comprenda las reglas de conducción segura.

Detener

El vehículo se detendrá automáticamente después de soltar el acelerador.

Efecto de sonido


Presione los botones a los lados del volante. Cada botón hará un efecto de sonido diferente.

Dispositivo de seguridad


APAGADO AUTOMÁTICO. Si el motor se sobrecarga por algún motivo, incluido el uso incorrecto, un disyuntor eléctrico cortará automáticamente la alimentación y luego se reanudará después de que las partes se hayan enfriado.

Mantenimiento

- Limpie solo con un paño seco y suave. No lave con agua o con agentes corrosivos.
- Almacene el vehículo en un área seca cuando no esté en uso, ya que la humedad podría corroer los componentes metálicos y las partes eléctricas.
- Recuerde cargar la batería mensualmente mientras el vehículo no esté en uso.
- Verifique y apriete todos los tornillos y cubiertas regularmente.
- Revise todas las piezas de plástico en busca de grietas. Reemplace según sea necesario.


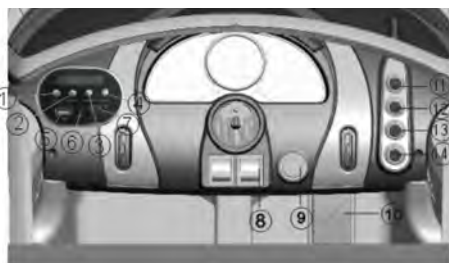


- | | |
|-----------------------|--------------------|
| 1. Anterior/- | 8. Botón de luz |
| 2. Siguiente/+ | 9. Botón ON/OFF |
| 3. Pausar/ Reproducir | 10. Acelerador |
| 4. Modo | 11. Reversa |
| 5. USB | 12. Detener |
| 6. MP3 | 13. Baja velocidad |
| 7. TF_CARD | 14. Alta velocidad |

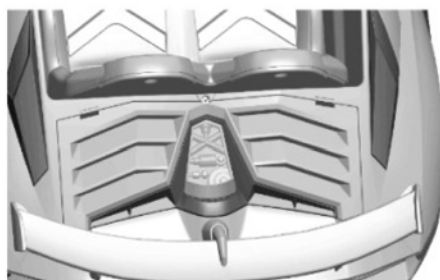

En la cajuela, puede poner algunos artículos pequeños, herramientas, etc.

Control remoto

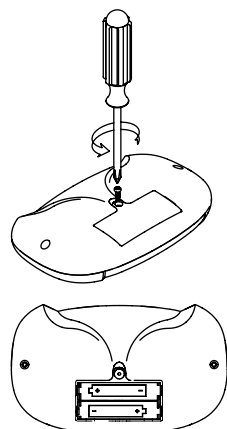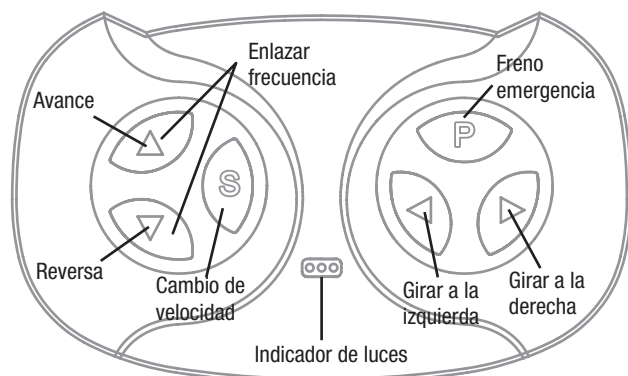

13

Instrucciones de operación:

1. Remueva el tornillo con un desarmador y retire la puerta del compartimiento de la batería en la parte posterior del controlador. Inserte dos baterías AAA (no incluidas).
2. Mantenga presionadas la teclas ▲ y ▼ durante 3 segundos hasta que la luz LED comenzará a parpadear.
3. Encienda el vehículo y cuando la luz LED deje de parpadear, el control remoto enlazará la frecuencia con el vehículo.
4. Si el enlace de frecuencia falla (la luz LED continua parpadeando), retire la batería y repita los pasos 1 al 3.
5. Descripción del botón: ▲ hacia adelante ▼ hacia atrás ◀ gire a la izquierda ▶ gire a la derecha S: Velocidad, P: Freno de emergencia (púlselo y la función de funcionamiento se detendrá, púlselo nuevamente y se liberará).

Indicador de luces:

- 1 Luz encendida: Velocidad baja
- 2 Luces encendidas: Velocidad Media
- 3 Luces encendidas: Velocidad Alta

⚠ PRECAUCIÓN

- Las baterías no recargables no deben intentar cargarse.
- No mezcle diferentes tipos de baterías (alcalinas, Li-Cd, recargables, etc) usadas y nuevas.
- Las baterías deben colocar con la polaridad correcta (+ ó -). Evite hacer cortocircuito.
- Las baterías agotadas deben retirarse del control remoto.
- Los terminales de alimentación no deben hacer cortocircuito.

¡ADVERTENCIA!

Solo permita que un adulto use el control remoto, no debe dejar que los niños toquen.

“LA OPERACIÓN DE ESTE EQUIPO ESTÁ SUJETA A LAS SIGUIENTES DOS CONDICIONES”

1. Es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial.
2. Este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia. Incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

Solución de problemas

14

Problema	Posible causa	Solución
El vehículo no arranca.	Disyuntor disparado	El disyuntor puede “disparar” y detener el vehículo si está sobrecargado o si las condiciones de manejo son demasiado severas. El disyuntor se reiniciará automáticamente después de aproximadamente 10 segundos y el vehículo funcionará normalmente. Para evitar paradas automáticas repetidas, no sobrecargue el vehículo ni exceda el límite de peso de 30 kg, ni remolque cualquier cosa detrás del vehículo. No conduzca cuesta arriba ni se encuentre con objetos fijos, esto puede hacer que las ruedas dejen de girar mientras aún se suministra energía a los motores.
	Las terminales de la batería o los cables están flojos.	Verifique todos los cables y conectores. Asegúrese de que el conector del arnés del motor esté bien enchufado a la batería y que no haya cables sueltos alrededor del motor.
	La batería está muerta.	Una batería vieja o mal cuidada puede haberse agotada y ya no cargue más.
	Batería descargada.	Una batería nueva se debe haber cargado por lo menos 12 horas antes de usar el vehículo por primera vez. Después de eso, debe recargar la batería durante al menos 8-10 horas después de cada uso. Nunca cargue más de 24 horas. Verifique todos los conectores, asegúrese de que el cargador esté enchufado a la pared. Asegúrese de que el flujo de energía al tomacorriente esté encendido.
	El cargador está descompuesto.	Debe verificar con un voltímetro para saber si el cargador funciona o no.
	El sistema eléctrico está dañado.	Cuando se expone al agua o la humedad, la electricidad puede corroerse o atascarse debido a la suciedad suelta, arena o grava.
El vehículo no avanza por mucho tiempo.	Las terminales de la batería o los cables están flojos.	Verifique todos los cables y conectores. Asegúrese de que el conector del arnés del motor esté bien enchufado a la batería y que no haya cables sueltos alrededor del motor.
	Disyuntor disparado	El disyuntor puede “disparar” y detener el vehículo si está sobrecargado o si las condiciones de manejo son demasiado severas. El disyuntor se reiniciará automáticamente después de aproximadamente 10 segundos y el vehículo funcionará normalmente. Para evitar paradas automáticas repetidas, no sobrecargue el vehículo ni exceda el límite de peso de 30 kg, ni remolque cualquier cosa detrás del vehículo. No conduzca cuesta arriba ni se encuentre con objetos fijos, esto puede hacer que las ruedas dejen de girar mientras aún se suministra energía a los motores.

Solución de problemas

Problema	Posible causa	Solución
Tiempo de funcionamiento corto (menos de 1 hora por carga)	Batería descargada.	Una batería nueva se debe haber cargado por lo menos 12 horas antes de usar el vehículo por primera vez. Después de eso, debe recargar la batería durante al menos 8-10 horas después de cada uso. Nunca cargue más de 24 horas. Verifique todos los conectores, asegúrese de que el cargador esté enchufado a la pared. Asegúrese de que el flujo de energía al tomacorriente esté encendido.
	Batería sobrecargada.	Nunca cargue la batería más de 24 horas.
	La batería está vieja y ya no acepta cargas completas.	Incluso con el cuidado adecuado, una batería recargable no dura para siempre. La duración promedio de la batería es de 1 a 3 años, según el uso del vehículo y las condiciones de uso. Reemplace la batería con una nueva batería recargable de 12 voltios.
El vehículo es lento	Batería descargada.	Una batería nueva se debe haber cargado por lo menos 12 horas antes de usar el vehículo por primera vez. Después de eso, debe recargar la batería durante al menos 8-10 horas después de cada uso. Nunca cargue más de 24 horas. Verifique todos los conectores, asegúrese de que el cargador esté enchufado a la pared. Asegúrese de que el flujo de energía al tomacorriente esté encendido.
	La batería necesita ser cargada.	Asegúrese de cargar la batería después de cada uso.
	La batería está vieja y ya no acepta cargas completas.	Incluso con el cuidado adecuado, una batería recargable no dura para siempre. La duración promedio de la batería es de 1 a 3 años, según el uso del vehículo y las condiciones de uso. Reemplace la batería con una nueva batería recargable de 12 voltios.
	El vehículo está sobrecargado.	No permita más de 2 pasajeros a la vez, no lo sobrecargue de peso (máx. 30 kg) y no remolque nada detrás del vehículo.
	El vehículo está usándose en condiciones severas.	Use solo en terrenos generalmente nivelados.

Solución de problemas

16

Problema	Posible causa	Solución
Operación intermitente del vehículo	Las terminales de la batería o los cables están flojos.	Verifique todos los cables alrededor de los motores y todos los conectores para asegurarse de que estén apretados.
El vehículo necesita un empujón para avanzar.	Las terminales de la batería o los cables están flojos.	Verifique todos los cables alrededor de los motores y todos los conectores para asegurarse de que estén apretados.
El cargador se calienta durante el uso.	Esto es normal y no es motivo de preocupación.	No se requiere acción.
La batería hace sonidos de gorgoteo o chisporroteo mientras se carga.	Un poco de ruido e hinchazón es normal y no es motivo de preocupación.	No se requiere acción. Si la batería no hace ruido mientras se carga no significa que no acepte la carga.

Póliza de garantía

COMERCIALIZADOR:
COPPEL S.A. DE C.V.
REPÚBLICA PTE. 2855
RECURSOS HIDRÁULICOS
CULIACÁN ROSALES
CULIACÁN, SINALOA 80105
R.F.C. COP-920428-Q20
01-800-220-7735
informacion@int.coppel.com

MODELO: IM1009

MARCA: BUGATTI

PRODUCTO: JUGUETE MONTABLE ELÉCTRICO

FECHA DE COMPRA:

Coppel S.A. de C.V. extiende la presente garantía de un año a favor de los consumidores respecto a este artículo de la marca BUGATTI.

Condiciones:

1. Para hacer efectiva la garantía con respecto de cualquier reparación del artículo, es necesario presentar el artículo acompañado de la nota o factura correspondiente en cualquier Tienda Coppel ubicada en la República Mexicana o en la dirección del comercializador.
2. La presente póliza de garantía compromete a Coppel S.A. de C.V. a amparar todas las piezas y componentes del producto, incluyendo la mano de obra, así como la reparación de productos con un defecto de fábrica a través de sus propios talleres de servicio y gastos de transportación sin costo adicional.
3. Coppel cuenta con establecimientos en toda la República Mexicana (cualquier tienda Coppel ubicada en la República Mexicana y/o dirección del comercializador) donde además el consumidor podrá obtener partes, componentes, consumibles y accesorios.

La garantía no se hará efectiva en los siguientes casos:

4. Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
5. Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se le acompaña.
6. Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el fabricante nacional, importador o comercializador responsable respectivo.

Coppel S.A. de C.V. se reserva el derecho a realizar un cobro por uso del o los artículos, en caso de realizarse una devolución durante el periodo de garantía del producto, cuando el producto este en buenas condiciones y en perfecto funcionamiento.

El cobro por uso de los artículos se calculará considerando el tiempo transcurrido entre la fecha en que se adquirió el artículo y la fecha en la que se aplique la garantía.

